
## テーブルトップスタンドを箱にしまうには

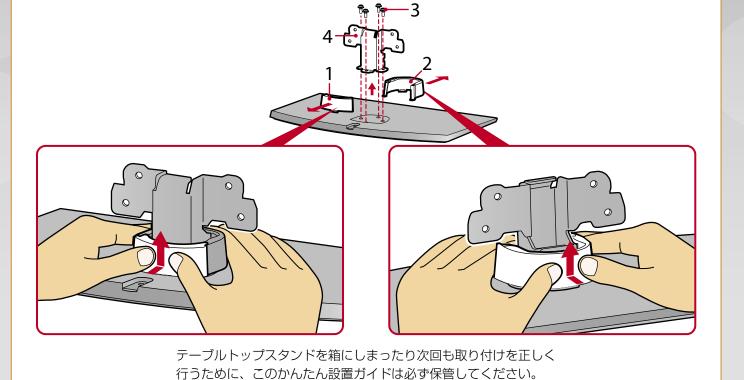

## 製品について困ったときは

### インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。



方法2 キーワードを入力

www.sony.co.jp/fag/bravia/

SONY Q&A を使って 検索

## よくあるご質問

○ 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、☎(設定)→☎(放送受信設定)→[デジタル放送受信設定]→[地上デジタル:自動チャンネ ル設定]を選び、[再スキャン]を行ってください。

画面の明るさを調整するには?

お好みの画質に調整することができます。

【例】リモコンのオプションを押し、[画質]→[バックライト]を選択して、お好みの明るさに調整してください。

FAX (共通) 0120-333-389

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support フリーダイヤル・・・・・・・0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2511 がイダンスが流れている間に 10120-222-330 ボイダンスが流れている間に 1200]+[#] を押してくだ 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2531

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

SONY

4-269-234-**11**(1)

## テレビを見るには、


を行ってください。 詳しい説明は、別冊の取扱説明書 をで覧ください。

# テレビを組み立てる




ご注意

指定のドライバーで付属のネジを 確実に締め付けてください。 電動ドライバーを使う場合、締め 付けトルクは約1.5N·m{15kgf·cm} に設定してください。

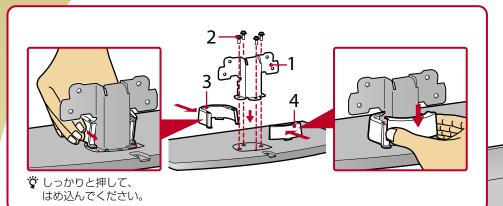


② テーブルトップスタンドを取り付ける。

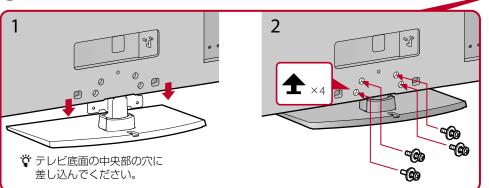


© 2010 Sony Corporation Printed in Japan



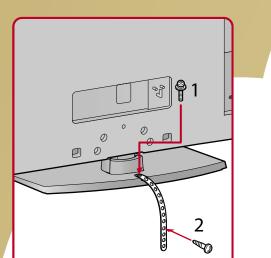

B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

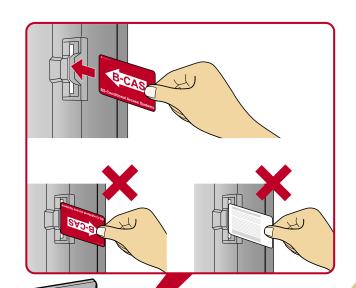




#### 代表的な接続例


録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

### 地上波と衛星放送の信号が 混合の場合

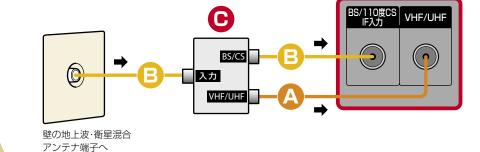

➡信号の流れ

## 地上波と衛星放送の信号が 個別の場合

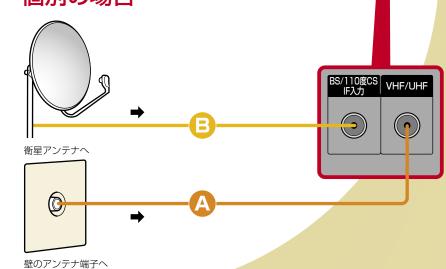

## 使用するケーブル一覧

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、 しっかりつないでください。




ご注意

110度CSデジタルに対応した、全端 子電流通過型のCS/BS/地上波放送 対応分波器を使ってください。 また、全端子電流通過型のCS/BS/ 地上波放送対応分配器もご利用でき



強度があり、端子がしっかりした アンテナケーブルを選んでください。 アンテナケーブルをご確認ください。

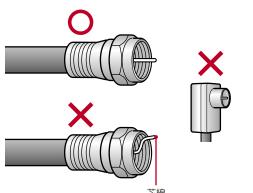





衛星用同軸ケーブル (別売り)

110度CSデジタルに対応した CS/BS/地上波放送対応分波器 (別売り、EAC-DSSM2 (2010年10月現在)など)

5 電源コードをつなぐ

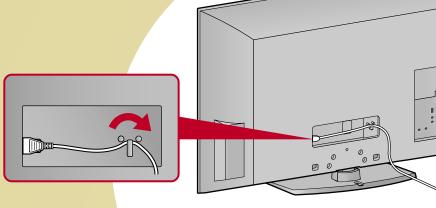







**ご注意** 電源コードはまとめないでください。

リモコンを準備する

① カバーをスライドさせる。② ●極側から電池を入れる。



かんたん初期設定をする

1 電源を入れる。



② 画面の指示に従い、 同梱のリモコンで操作する。



